


Click notifications, then click “all the settings”

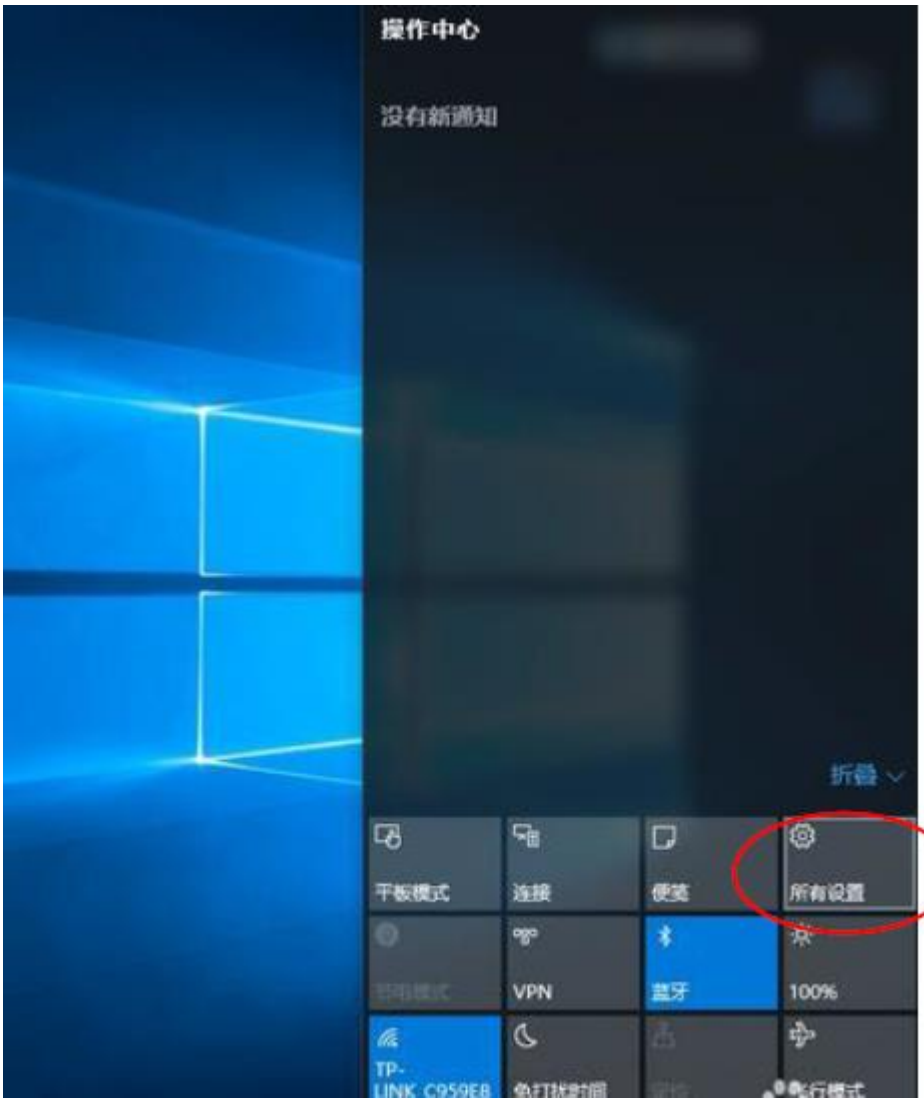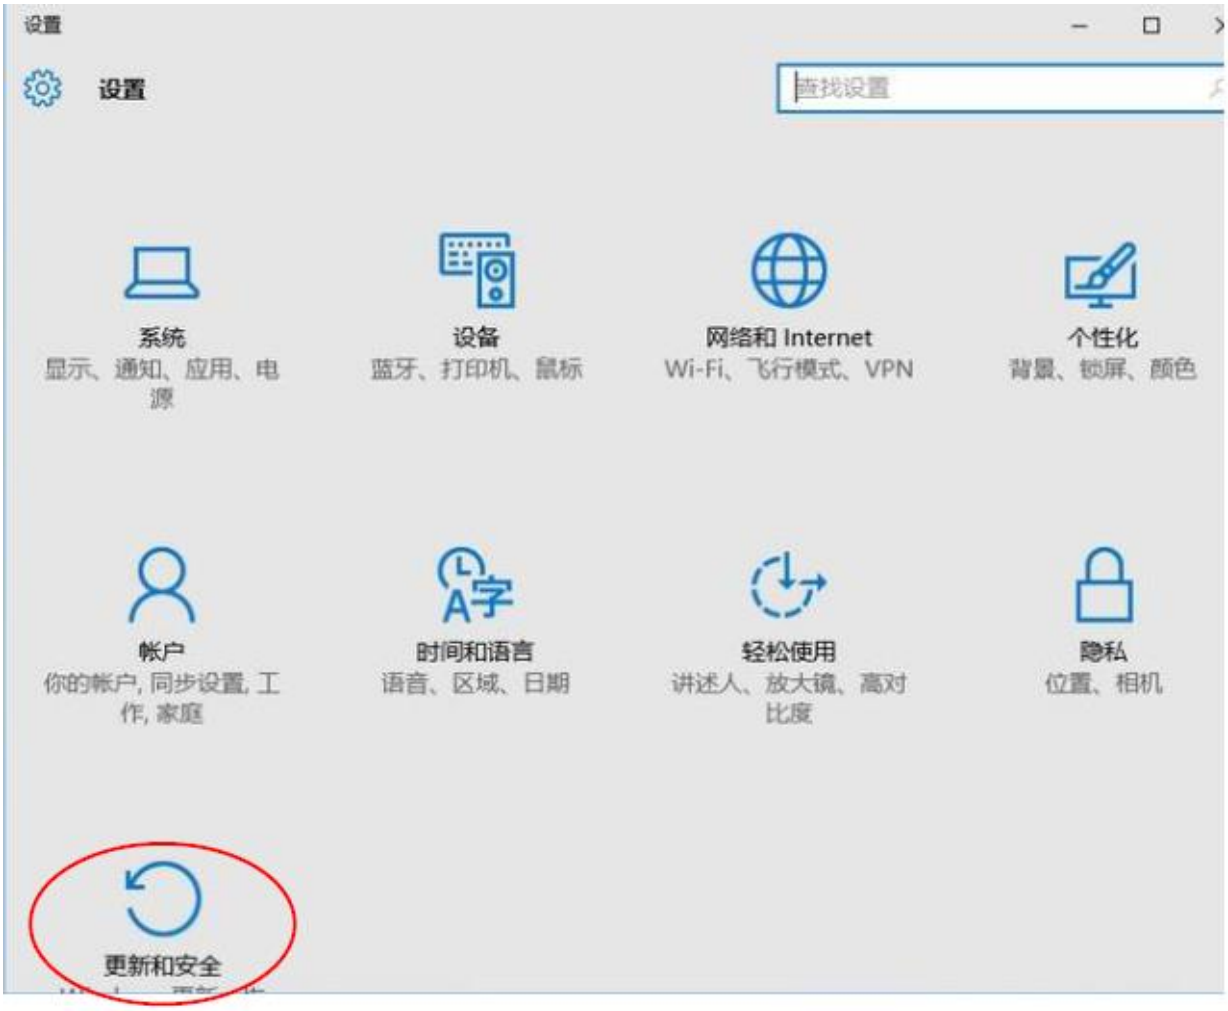


Click update and safety


设置
设置
查找设置
系统
显示、通知、应用、电源
设备
蓝牙、打印机、鼠标
网络和 Internet
Wi-Fi、飞行模式、VPN
个性化
背景、锁屏、颜色
帐户
你的帐户, 同步设置, 工作, 家庭
时间和语言
语音、区域、日期
轻松使用
讲述人、放大镜、高对比度
隐私
位置、相机
更新和安全


Click recovery, restart now.

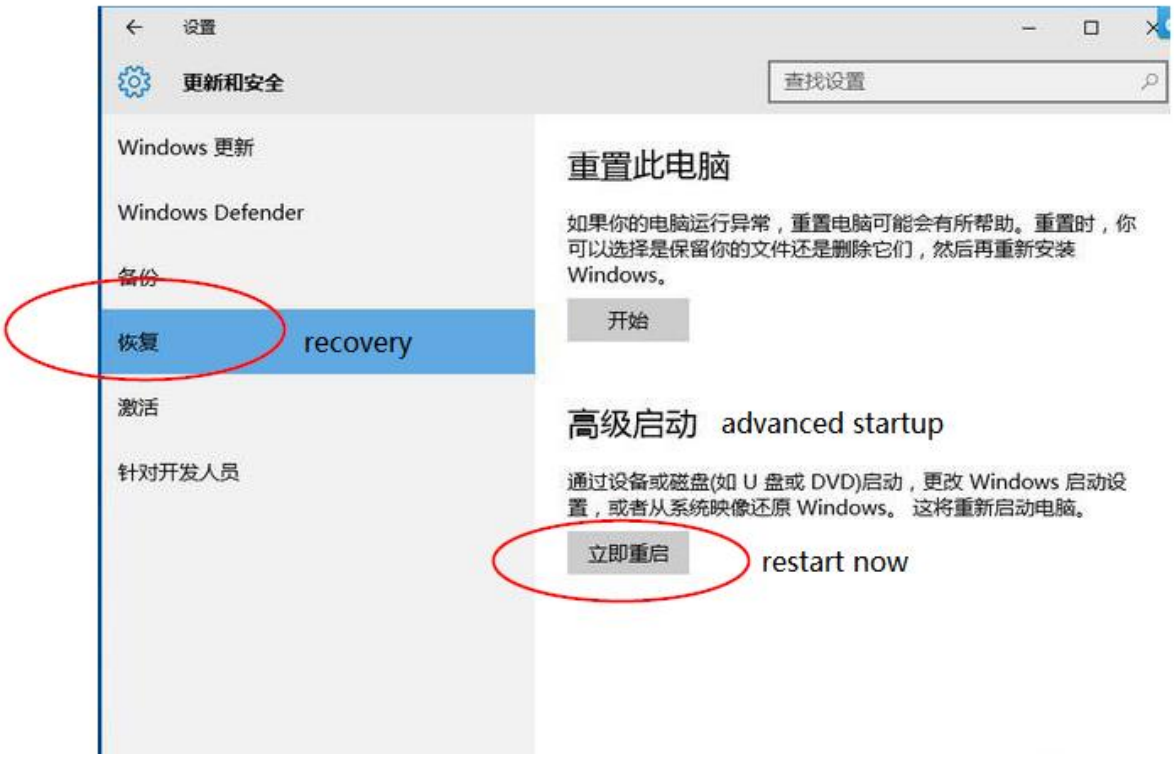


After restarting the PC, click troubleshoot

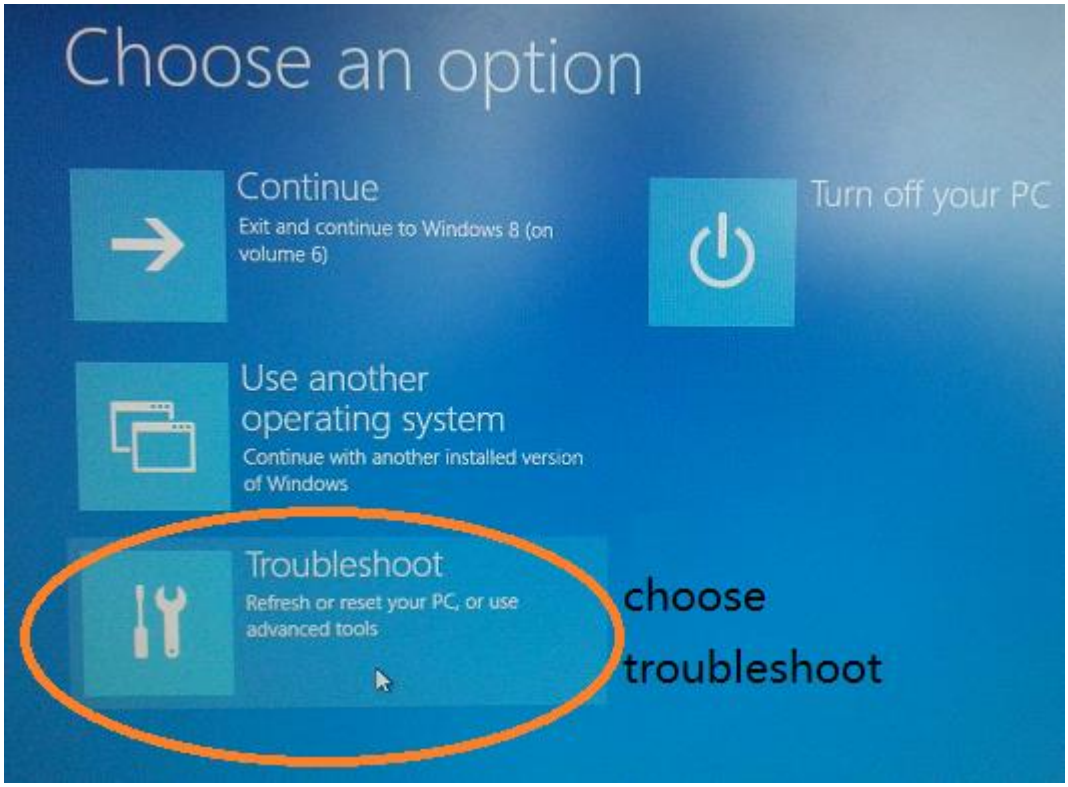


Choose advanced options

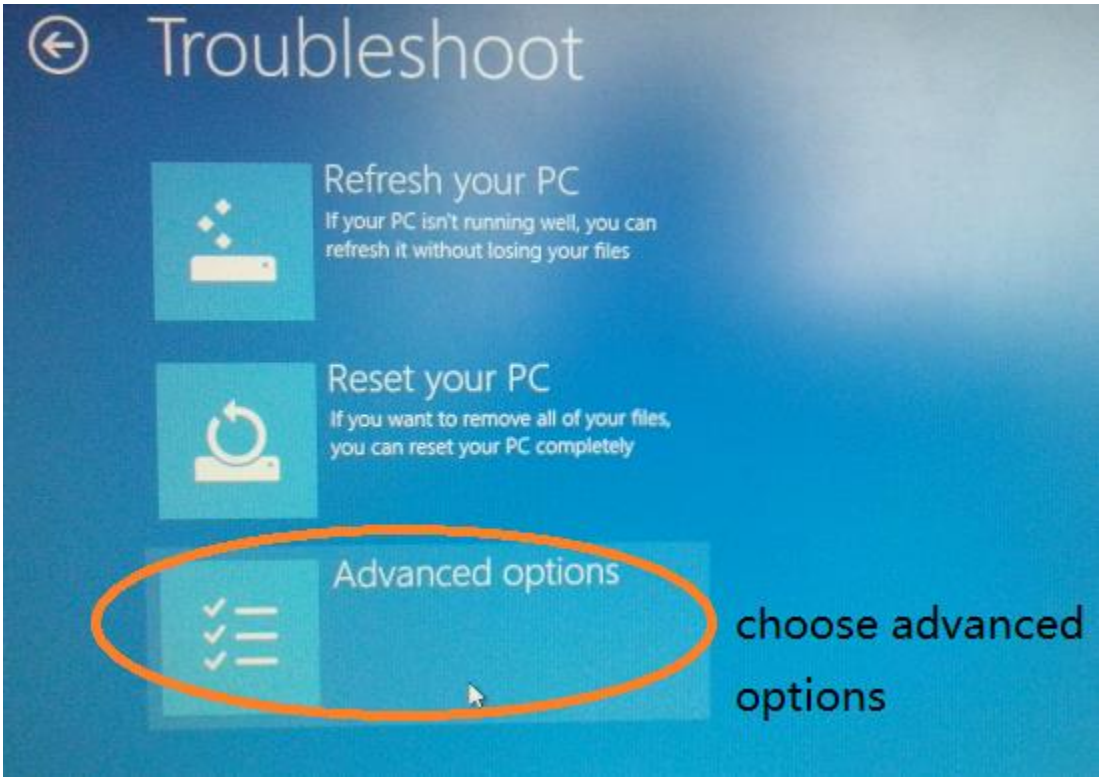


Choose startup settings

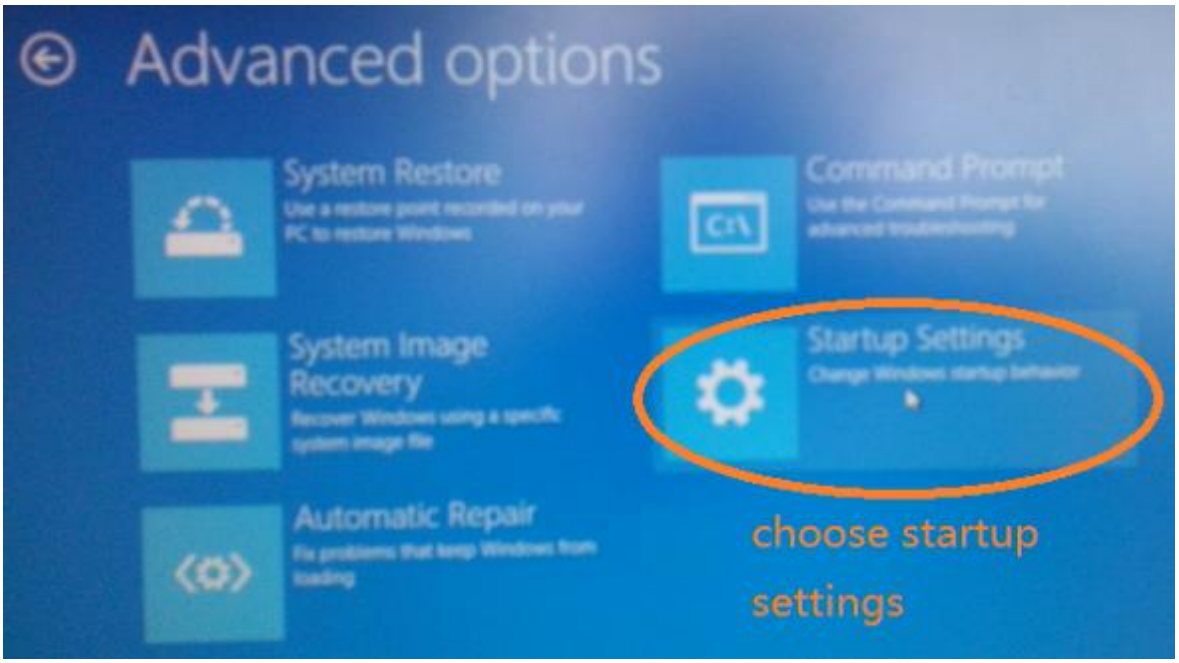

Choose restart

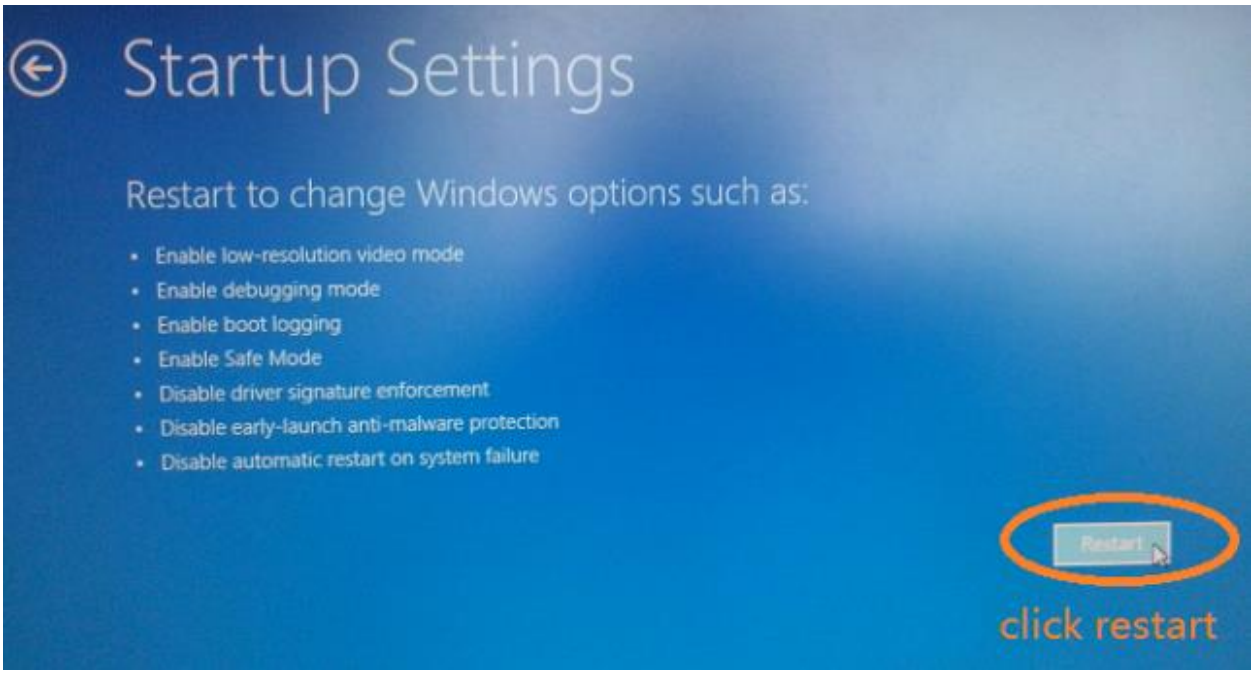

Choose item 7

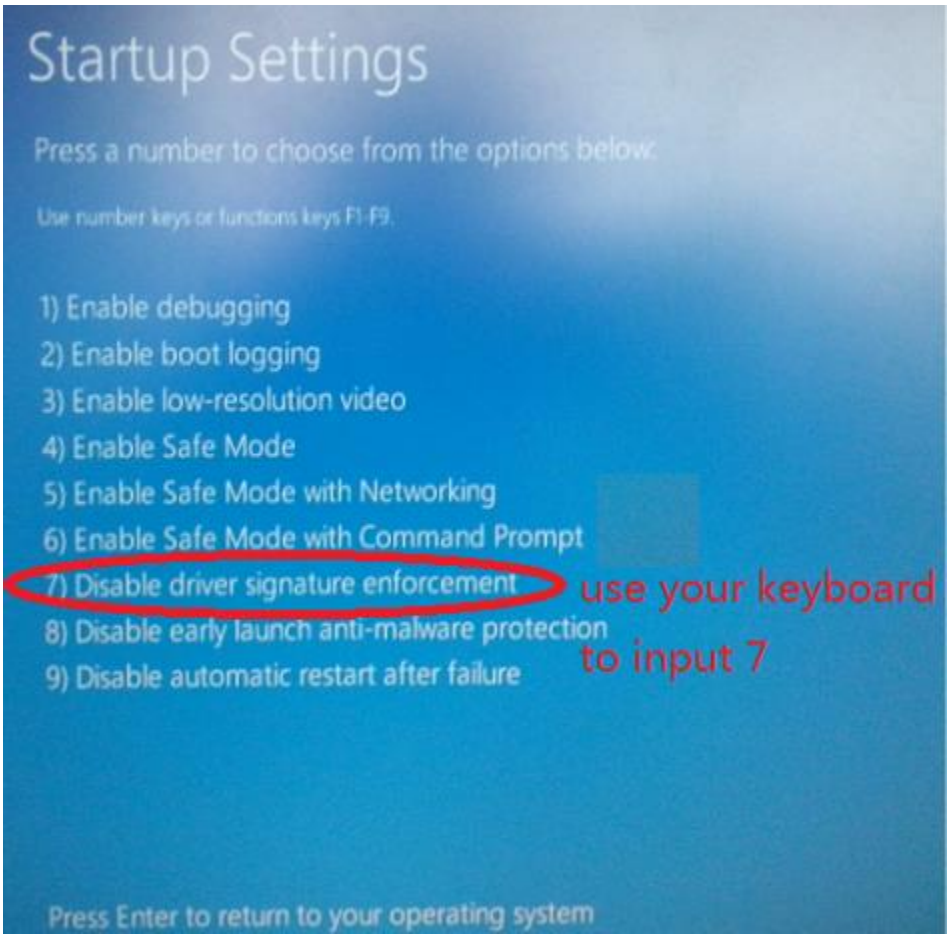

The PC settings finished.

Then install the driver:

If the system is win10 32-bit, please install win7 32-bit driver.

If the system is win10 64-bit, please install win7 64-bit driver.